

LAMMEFJORDENS NETHANDEL

V. Jørn Jensen

Åben Lørdag 09.30-13.30 eller efter aftale på Tlf. 23 30 63 64

Monterings vejledning for Åluse 100 / 7-----2 - 97

Forgarn : 17 mm - 48 1/2 ma - 200 kn.

Heraf bukkes 14 ma om til kalv

Kalven kiles ikke, men strammes med en line i kalveåbningen sammen til 4 x 22 cm.

der vendes med spidsen opad.



Mellemgarn : 14 mm - 48 1/2 ma. - 200 kn.

Heraf bukkes 14 ma. om til kalv

Kalven kiles ikke, men strammes med en line i kalveåbningen sammen til 3 x 17 cm.

der vendes med spidsen opad.




Baggarn : 11 mm. - 100 1/2 ma. - 200 kn.

Heraf bukkes 25 ma. om til kalv.

Kalven kiles til 2 X 13 ma.

Der trækkes ikke snor i kalveåbningen, der vendes lodret.

Kalvesnorene fastgøres 2 ma. inde.

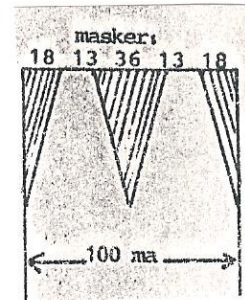

Bøjler : Rustfri stål 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 35 cm.

1 bøjle 60 cm. fastgøres hvor forgarnet bukket om.

2 bøjle 55 cm fastgøres 17 ma. fra den første

3 bøjle 50 cm. fastgøres 1 1/2 ma. før den første sammensyning.

4 bøjle 45 cm. fastgøres 19 ma. fra nr 3.

5 bøjle 40 cm. fastgøres 1 1/2 ma. fra næste sammensyning.

derefter 22 ma. til den næste og igen 22 ma. til den sidste.

Sammensyningen på langs af rusen vendes opad.

Bøjleafstand: 17,0 16,0 19,0 16,0 22,0 22,0 (33½) masker

